

nutribullet

BLENDER

NBF400DG (NBF-12A): 220–240V ~ 50–60Hz 1200W

BLENDER

БЛЕНДЕР



KZ: Пайдаланушы нұсқаулығы

2

RU: Руководство

23

UK: Керівництво користувача

45

Мазмұны

page 3 Маңызды
қауіпсіздік шаралары

page 13 Компоненттері

page 14 Құрастыру нұсқаулығы

page 15 Пайдалануға кірісу

page 15 Қауіпсіздік техникасы
жөніндегі нұсқаулық

page 16 Құмыраны құрастыру
және пайдалану

page 19 Арапастыруды
басқару панелі

page 20 Арапастыруды басқару панелін
пайдалану
жолы

page 21 Күтім жасау және
техникалық қызмет
көрсету

page 21 NutriBullet® блендерін тазалау жолы
page 22 Сақтау жолы

page 22 Қосалқы бөлшектер

Маңызды қауіпсіздік шаралары

Абайланыз! Ауыр жарақат алу қаупіне жол бермеу үшін,
NutriBullet® құрылғысын пайдаланбай тұрып, барлық
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Кез келген электр
құрылғыны пайдаланғанда, негізгі сақтық шараларын, соның
ішінде келесі маңызды ақпаратты әрдайым ескеру керек.

! Осы нұсқаулықты сақтап • қойыңыз!

ТЕҢ ТҰРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДА
ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

- Бұл құрылғыны балалар пайдаланбауы керек. Құрылғы мен оның баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
 - Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
 - Сыртта пайдаланбаңыз.
 - **ПАЙДАЛАНЫЛЫП
ЖАТҚАН NUTRIBULLET®
ҚҰРЫЛҒЫСЫН
ЕШҚАШАН ҚАРАУСЫЗ
ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.**
 - **ПАЙДАЛАНЫЛМАЙТАЫН
NUTRIBULLET®
ҚҰРЫЛҒЫСЫН ӘРДАЙЫМ
ӨШІРІП ҚОЙЫҢЫЗ.**
- Қараусыз қалса және құрастыру, бөлшектеу немесе тазалау алдында құрылғыны әрдайым қуат көзінен ажыратып қойыңыз.
 - Керек-жарақтарын ауыстырмай тұрып немесе пайдаланғанда қозғалып тұратын бөлшектерін ұстамай тұрып, құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
 - Іс-қимылды, сезу немесе ойлау қабілеті шектеулі жандарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибелес жоқ адамдарға біреудің бақылауымен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану нұсқауларын алып, осыған

байланысты қауіп-қатерді түсінгеннен кейінғанда құрылғыны пайдалануға рұқсат етіледі.

- Осы құрылғыны тек қолданылу мақсатына сай пайдаланыңыз. Дұрыс пайдаланбау дene жарақатына әкелуі мүмкін.

ЫСТЫҚ ПЕН ҚЫСЫМҒА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

- Кез келген араластырғыш бұйымда ыстық ингредиенттерді пайдаланғанда, аса сақ әрі мүқият болыңыз, себебі тиісінше қадағаламаса, айналмалы жүздерге үйкеліс (араластыру процесінде) ыстық ингредиенттердің жылу энергиясымен бірге қауіпті жағдай тудыруы мүмкін.
- Блендерге ыстық сұйықтық құйылған болса, сақ болыңыз, себебі кенет буланудан сұйықтық сыртқы атқып шығуы мүмкін.

Құмырадағы ыстық сұйықтықтарды араластырғанда аса сақ болыңыз.

Желдетілетін қалпағы құмыра қақпағына салынбаған және бекітілмеген құмыраны пайдаланғанда, ешқашан

құатты қоспаңыз, себебі ішіндегі ингредиенттер шашырап, қүйік шалуы немесе мұлікке зақым келуі мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ! Бу мен шашыраған ингредиенттер құмыра қақпағынан атқып шығып, пайдаланушыны қүйік шалуы мүмкін.

Құмыра қақпағы мен желдетілетін қалпағы орнатылмаған және бекітілмеген құмырада ЕШҚАШАН ыстық сұйықтықтарды араластырмаяз.

Желдетілетін қалпақ қатты шашыраудан қорғай отырып, бу мен қысымның шығуына мүмкіндік береді.

Ыстық сұйықтықтарды араластырғанда, сұйық және қатты ингредиенттерді құмыраға тиісті MAX сзызығынан асырмай қосыңыз. Желдетілетін қалпағы салынған және бекітілген құмыра қақпағын орнатыңыз. Ⓛ POWER (Құат) белгішесін басып, араластыруды LOW (Төмен) параметрінен бастаңыз. Ингредиенттер біріккеннен кейін, жылдамдықты

АБАЙЛАҢЫЗ! қажетінше реттеңіз. NutriBullet® құрылғысы бір минуттан артық араластырса, жұздерге үйкелген ингредиенттер қызып, ыдыс ішінде қысымның пайда болуына әкелуі мүмкін. Егер араластырғыш ыдыс ұстағанда жылы болса, машинаны өшіріп, жарақат алмау үшін ыдыстың толық салқындағанын күтіп, денеңізден әрі қаратып, абайлап ашиңыз.

ЖҰЗГЕ ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

АБАЙЛАҢЫЗ! Жұздер өткір болады! Абайлап ұстаңыз. Кез келген жұзді ұстағанда абай болыңыз. Қолды кесіп алмау үшін ешбір жұздің қырына қол тигізбеніз не ұстамаңыз.

Үйдистарды босату немесе тазалау кезінде сақтық таныту қажет.

ҚОЗҒАЛМАЛЫ БӨЛШЕКТЕРГЕ ҚОЛ ТИГІЗБЕҢІЗ! Қатты дene жарақатын алу қаупін азайту үшін тамақты араластырғанда қолыңыз бен аспаптарды жұздерден алшақ ұсташыз.

• Араластырып болған сон, құрылғыны өшіріңіз. Жұздері толық тоқтап, құрылғы толық өшкенше, құмыраны мотор негізін алмай тұрыңыз. Қуаты толық өшпеген құрылғыдан ыдысты алу салдарынан жұз мұфтасы немесе мотор-редуктор зақымдалуы мүмкін.

NutriBullet® блендерін ешқашан ішіне сұйықтық құймай пайдаланбаңыз, себебі жұздері зақымдалуы мүмкін.

- NutriBullet® блендерініздің cyclonic action® технологиясы смузи және басқа да нәрлі өнімдерді дайындау үшін сұйықтықтарды пайдалануды қажет етеді. NutriBullet® блендері сұйықтықсыз немесе мұз ұсатқыш ретінде пайдалануға арналмаған. **Рецептіңіз бойынша ЭРДАЙЫМ СҰЙЫҚТАЙҚ ҚОСЫҢЫЗ.**

- NutriBullet® блендерін дәндер, қауыздар немесе кофе сияқты құрғақ ингредиенттерді ұсатуға **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ,** себебі моторы мен жұзі зақымдалуы мүмкін.

ҚҰМЫРАҒА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

- Әрдайым құмыра қақпағы орнына мықтап орнатылған құмыраны пайдаланыңыз.
- Кейір ингредиенттері араластыру кезінде қосылатын рецепттерде алдымен негізгі ингредиенттерді қосып, құмыра қақпағын желдетілетін қалпақпен бітеп жауып, араластыруды бастаңыз. Ингредиенттер жақсылап араласқаннан кейін, желдетілетін қалпақты бұрап ашып, қалған ингредиенттерді қоспаға ақырындан құйыңыз немесе салыңыз.
- Егер ингредиенттерді жүзге итеріп жақындау қажет болса, NutriBullet® блендерімен бірге **БЕРІЛГЕН ТАМПЕРДІ ФАНА ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ.** Ингредиенттерді жүзге қарай итеру үшін тамперден басқа ешбір аспапты **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.** Тампер жүзге тимейтіндей етіп арнайы жасалған. Қалақшалар, қасықтар және басқа да аспаптар жүзге тиіп кетіп,

машиналы, мүлікті зақымдауы және дene жарақатына әкелуі мүмкін.

- **ИНГРЕДИЕНТТЕРДІ ЕШҚАШАН САУСАҚТАРЫҢЫЗБЕН НЕМЕСЕ ҚОЛЫҢЫЗДЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН БӨЛІГІМЕН ЖҮЗГЕ ҚАРАЙ ИТЕРУШІ БОЛМАҢЫЗ.** Тек берілген тамперді пайдаланыңыз.

Құмырадағы ыстық сұйықтықты немесе ингредиенттерді араластырғанда аса сақ болуды ұмытпаңыз.

- Шашырандыдан немесе шыққан будан күйік шалуы және/немесе мүлікке зақым келуі мүмкін.

Контейнерді сұйықтар және қатты ингредиенттер үшін көрсетілген максималды сыйымдылық сзықтарынан асырып толтырмаңыз.

Ыстық ингредиенттерді араластыруды әрдайым **LOW** (Төмен) параметрінен бастаңыз.

Күйіп қалмау үшін қолыңыз бен терінің басқа да қорғалмаған жерлерін ашатын қақпақтан алшақта ұстаныңыз.

ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ

- Бұл бұйымды электр сипаттамалары немесе штепсель түрлери басқа орындарда пайдаланбаңыз. Штепсельдік адаптердің немесе кернеу түрлендіргішінің ешбір түрін пайдаланбаңыз, себебі бұл қысқа тұйықталуға, өрт шығуына, электр тогының соғуына, дene жарақатына немесе бұйымның зақымдалуына әкелуі мүмкін.

- Қондырмаларды, соның ішінде құтыларды пайдаланбаған жөн, себебі бұл өрт шығуына, электр тогының соғуына, дene жарақатына немесе бұйымның зақымдалуына әкелуі мүмкін және өнім кепілдігінің күшін жояды.

- Электр тогының соғу қаупіне жол бермеу үшін NutriBullet® баусымын, штепселін немесе мотор негізін ешқашан суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырманыңыз. Зақымдалған баусымды, штепсельді немесе мотор негізін пайдаланбаңыз.

- Пайдаланбайтын болсаңыз немесе құрастыру, бөлшектеу, керек-жарақтарын ауыстыру не тазалау **АЛДЫНДА NutriBullet®** блендерін әрдайым **ӨШІРІП** және **ЖЕЛІДЕН АЖЫРАТЫП ҚОЙЫҢЫЗ.** Барлық бөліктерінің қозғалысы тоқтамайынша, NutriBullet® блендерін пайдалануға әрекеттенбенеңіз.
- Баусымның үстел немесе сөре шетінен түсіп тұруына жол берменеңіз. Қуат баусымын тартпаңыз, ширатпаңыз немесе зақымдамаңыз. Баусымның ыстық беттерге, соның ішінде плитаның бетіне тиуіне жол берменеңіз.
- Егер мотор жұмыс істеуін тоқтатса, мотор негізін желіден ажыратып, қайта пайдаланбас бұрын кемінде 15 минут сұтыныңыз. NutriBullet® блендерініңде мотор қызып кеткенде өшіретін ішкі жылу релесі бар. Құрылғы желіден ажыратылғанда, жылу релесі бастапқы күйіне келеді де, жеткілікті түрде салқындайды.

- Егер қуат баусымы зақымдалған болса, қауіп төнбеуі үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсетуші агенті немесе сол сияқты білкті адамдар ауыстыруы керек.

САҚ БОЛЫҢЫЗ. Жылу сақтандырышының кездейсоқ бастапқы күйге келуінен қауіп төнбеуі үшін, осы құрылғыны таймер сияқты сыртқы ауыстырып-қосқышқа немесе электр станциядан үнемі қосылып не өшірілп тұратын тізбекке жалғамау керек.

ПЛИТА БЕТІНІҢ ҚЫЗУЫНА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

Араластырылған өнімдерді бөлме температурасына немесе одан төмен температураға дейін (21 °C/70 °F не одан төмен) қыздыру үшін қоспаны плита үстіндегі кәстрелге аударыңыз. Әзірленген ингредиенттердің ішкі температурасын тексеру үшін әрдайым термометрді пайдаланыңыз; олардың

беті қол тигізгенде салқын болуы, бірақ іші ыстық болуы мүмкін.

NutriBullet® блендері плита үстінде пайдалануға арналған. Мотор негізін немесе NutriBullet® блендерінің ешбір керек-жарагын плита үстіне қоймаңыз немесе қайнап тұрған суға батырманыз. Бұдан керек-жараптар зақымдалуы мүмкін.

ЖЕЛДЕТУ ЖҮЙЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРТУЛЕР

- Өрт қаупінің алдын алу үшін қуат негізінің тесіктерінде (мотор негізінің астында) шаң немесе түк болмауы және оларды газет, үстел жапқыштары, майлық, сұлғі, төсөніш немесе сол сияқты басқа да жанғыш материалдар жауып тұрмадуы керек.
- САҚ БОЛЫҢЫЗ!** NutriBullet® блендерін әрдайым тегіс бетте пайдаланыңыз, тиісті ауа айналымын қамтамасыз ету үшін мотор негізінің астында немесе айналасында бос орын болуы керек.

Мотор сенімді түрде жұмыс істеуі және қызып кетпеуі үшін бұйымның тәменгі жағында желдетуге арналған тесіктер орналасқан.

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК

- Пайдаланушы нұсқаулығындағы және рецепттер кітапшасындағы ақпарат дәрігеріңіздің кеңестерін алмастырмайды. Денсаулық пен тамақтану мәселелері бойынша әрдайым дәрігеріңізben кеңесініз.

ДӘРІ-ДӘРМЕКПЕН ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ:

- Қандай да бір дәрі-дәрмек, әсіресе холестерин деңгейін төмендететін, қан сүйилтатын, қан қысымын реттейтін дәрі-дәрмектер, тыныштандыратын немесе депрессияға қарсы дәрілер ішіп жүрген болсаныз, осы пайдаланушы нұсқаулығындағы немесе рецепттер кітапшасындағы қандай да бір рецептті пайдаланбас бұрын дәрігеріңізben кеңесініз.

- Құрамында ішке түскенде адам ағзасында цианид белетін химиялық заты бар келесі дәндер мен сүйектерді блендерде араластырмаңыз: алма дәні, шие сүйегі, қара өрік сүйегі, шабдалы сүйегі және өрік сүйегі. Жеміс сүйектері де құмыраны зақымдауы мүмкін.

ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ҚОСЫМША НҰСҚАУЛАР

- NutriBullet® блендерінің белшектерін микротолқынды пешке, плита үстіндегі кәстрелге салмаңыз немесе қайнап тұрған суға батырманыз, себебі белшектер зақымдалуы мүмкін.
- АҒЫП КЕТПЕУІ ҮШІН ҚҰМЫРАНЫ ШАМАДАН ТЫС ТОЛТЫРМАҢЫЗ!** Құмыра екі MAX сызығымен белгіленген: біреуі қатты ингредиенттерге (жоғарғы сзызық), ал екіншісі сұйықтықтарға (тәменгі сзызық) арналған. Блендерді толтырғанда, ингредиенттердің тиісті MAX сызықтарынан аспайтынына көз жеткізіңіз. Кез келген MAX сызығынан асыру ағып

кетуге және қысымның қауіпті деңгейге көтерілуіне әкеліп, бұдан ыдыс пен жүздер жиынтығы бір-бірінен ажырап, нәтижесінде адам дene жарақатын алуды және/немесе мүлік зақымдалуды мүмкін.

- Құмыра сіздің иелігінде NutriBullet® блендерінің нақты моделіне арналған. Сәйкес келмейтін бөлшектерді (басқа модельдердің бөлшектерін) пайдалану NutriBullet® блендерін зақымдауды немесе қауіпсіздікке қауіп төндіруі мүмкін. Қосалқы бөлшектерге **nutribullet.com** веб-сайтында немесе клиенттерге қолдау көрсету қызметі арқылы тапсырыс бергенде, құрылғының сәйкес келетін қосалқы бөлшектерді алу үшін машина моделін көрсетіңіз.
- NutriBullet® блендерінің барлық компоненттерінің зақымдалмағанын немесе тозбағанын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз, себебі

бұл құрылғының қалыпты жұмысын бұзуы немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат баусымы мен штепсельдің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Пластмассаның жарықшақтану, бұлынғырлану немесе зақымдалу белгілерін байқасаңыз, араластырғыш ыдыстарды пайдалануды тоқтатып, ауыстырыңыз. Жүздердің еркін айналатының және құрылымы зақымдалмағанын тексеріңіз. Мотор негізін ешнәрсе жауып тұрмадағанын және таза екенін тексеріңіз. Пайдаланушы нұсқаулығында ұсынылған техникалық қызметті көрсетіңіз және компоненттері зақымдалған NutriBullet® блендерін ешқашан пайдаланбаңыз. Егер NutriBullet® блендеріңіздің жұмысында қандай да бір ақаулық болса, оны пайдалануды дереу тоқтатып,

клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз. NutriBullet® блендерінің жаңа тостағандарын, құмыраларын және жеңіл бұралатын экстрактор жүздерін **nutribullet.com** веб-сайтынан немесе клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласып сатып алуға болады.

! Осылай • Нұсқаулықты сақтаң қойыңыз!

Қандай да бір ой-пікір, сұрақ немесе мәселе туындаса, **nutribullet.com** веб-сайтына өтіңіз.

Компоненттері



Ішіне жүзі орнатылған
1 құмыра



Желдетілетін қалпағы бар
1 құмыра қақпағы




1 мотор негізі



1 тампер

Құрастыру нұсқаулығы

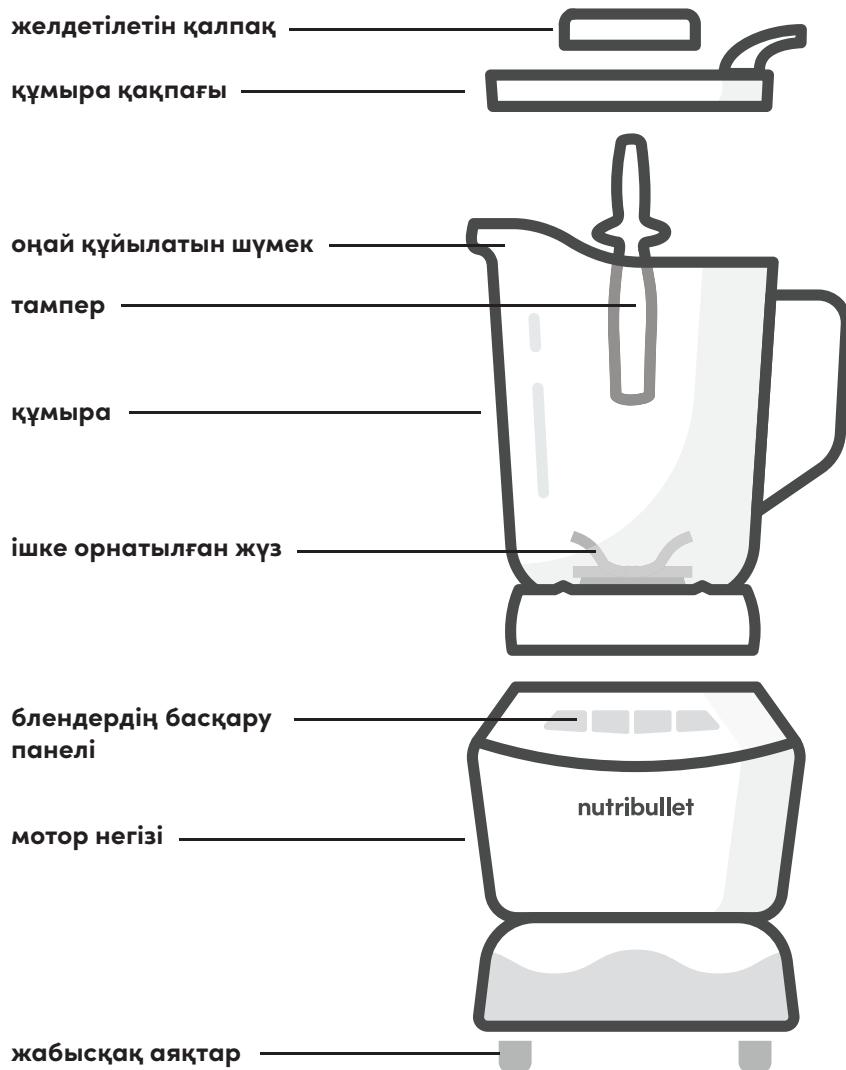

Пайдалануға кірісу

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНГАНДА ОСЫ МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫН ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:

- Пайдалану үшін негіздің желіге жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Құмыра қақпағы мен желдетілетін қалпағы орнатылмаған блендер құмырасын құрылғыда пайдалануға **ӨРЕКЕТТЕҢБЕҢІЗ**.
- Іші бос құрылғыны ешқашан қоспаңыз.
- Құрылғының керек-жарақтарын микротолқынды пеште пайдалануға болмайды, себебі керек-жарақтар закымдалуы мүмкін.
- Пайдаланылып жатқан құрылғыны **ешқашан** қарасызы қалдырмаңыз.

Құмырадағы ыстық сұйықтықтарда аса сақ болыңыз.



АБАЙЛАНЫЗ! Бу мен шашырандылар желдетілетін қақпақтан атқып шығып, күйік шалуы мүмкін. Құмыра қақпағы мен қалпағы орнатылмаған құмырада **ЕШҚАШАН** ыстық сұйықтықтарды арапастырмаңыз. Қақпақ қалпағы желдетіледі және қатты шашыраудан қорғай отырып, бу мен қысымыңын шығуына мүмкіндік береді.

Ыстық сұйықтықтарды арапастырғанда, сұйық және қатты ингредиенттерді құмыраға тиісті MAX сызығынан асирмай қосыңыз. Қалпағы салынған құмыра қақпағын орнатыңыз. **POWER** (Күтт) белгісесін басып, арапастыруды **LOW** (Төмен) параметрінен бастаңыз. Ингредиенттер бірігіп, қоспа біркелкі (шашырамайтын) болғаннан кейін, жылдамдықты қажетінше арттырыңыз.

Күмбіларның құрастыру және пайдалану

- 1 2-қадамға өтпей тұрып, «Маңызды қауіпсіздік шаралары» бөліміндегі (3-11-беттер) және алдыңғы беттегі барлық ескертү және сақтандыру нұсқауларын қарап шығыңыз.
- 2 Мотор негізін сере немесе үстел сияқты таза, құргақ және тегіс бетке қойыңыз.



- 3 Тұтқасын араластыруды басқару панелінің арқында жағына емес, оң жағына бағыттап, күмбіларны мотор негізіне орналастырыңыз да, орнына бекітілуі үшін ақырынданап сағат тілі бағытында бұраңыз. Сырт еткен дыбыс естілгенде, бекітіліп, араластыруға дайын болады.

ЕСКЕРТПЕ. Егер солақай болсаның, тұтқаны араластыруды басқару панелінің ортасына қараңыз, бағыттап, сағат тілі бағытында бұраңыз.



- 4 Ингредиенттерді құмбілаға MAX сзығынан асырмай салыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Араластыру құмбірасы екі MAX сзығымен белгіленген: біреуі қатты ингредиенттерге (жогары сзық), ал екіншісі сұйықтықтарға (төменгі сзық) арналған. Блендерді толтырғанда, ингредиенттердің тиісті MAX сзықтарынан аспайтынына көз жеткізіңіз.



- 5 Күмбіларың жеңдегілітін қалпағы салынған қақпағын тұтқасына туралап құмбілаға орналастырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Егер солақай болсаның, тұтқаны араластыруды басқару панелінің ортасына қараңыз, бағыттап, сағат тілі бағытында бұраңыз.



- 6 Қуат баусымын электр розеткаға сұғып, **◊ POWER** (Қуат) белгісесін басыңыз да, блендерді қосыңыз.



- 7 Араластыруды бастау үшін араластыруды басқару панеліндегі жылдамдықты таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Жылдамдық анықтамаларын page 19-беттегі араластыруды басқару панелі схемасынан қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Араластыру кезінде қосымша ингредиенттер қосу керек болса, **LOW** (Тәмен) параметрін орнатып, құмбіра қақпағынан жеңдегілітін қалпағын шешіп алыңыз, ал қақпақтың өзін орнында қалдырыңыз. Қақпактың үстіндегі тесік арқылы ингредиенттерді қосып, қажетінше тампермен итеріңіз. Жедетілітін қалпақты орнына салып, жылдамдықты қажетті деңгейге арттырыңыз. Істік ингредиенттерді араластырғанда жеңдегітін қалпақты орнына салуға **ӘРЕКЕТТЕҢБЕҢІЗ**.



САҚ БОЛЫҢЫЗ. Ингредиенттерді жүзге қараңыз итеру үшін тамперден басқа ешбір аспапты пайдаланбаңыз. Тампер жүзге тимейтіндей етіп арнайы жасалған. Қалақшалар, қасықтар және басқа да аспаптар айтарлықтай үзын болады және жүзге тиіп кетіп, машинаны, мұлікті зақымдауы және/немесе дene жарақатына әкелуі мүмкін.



8

Егер ингредиенттер құмыраның бір шетіне жабысып қалса, **құрылғыны ⚡ POWER** (Қуат) белгішесін басып тоқтатыңыз да, жүзінің айналғаны тоқтағанша күте тұрыңыз. Содан кейін құмыраның қақпағын ашып, ингредиенттерді тампермен ығыстырып реттеңіз. Реттеп болған сон, қақпақты қайта орнына салып, араластыруды жалғастырыңыз. Ингредиенттер жабысуын тоқтапаса, шамалы сұйықтық қосып көріңіз.

9



Қажетті консистенцияға қол жеткізгеннен кейін, құрылғыны ⚡ POWER (Қуат) белгішесін немесе таңдаған жылдамдық түймесін басып тоқтатыңыз да, жүздерінің айналғаны тоқтағанша күте тұрыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ. Жүздер өткір болады. Қолыңызды ешқашан құмыраға салмаңыз.


10 Құрылғыны толық өшіру үшін ⚡ POWER (Қуат) белгішесін басыңыз.

11




Құмыраны сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, мотор негізінен шешіп алыңыз. Ұйдысқа құйыңыз да, рахатына бөленіңіз!

Араластыруды басқару панелі

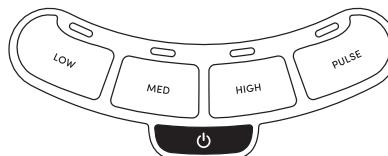

ҚОСУ/ӨШІРУ

Қуат түймесі құрылғының негізгі қуатын іске қосады. Басқан кезде осы түйме жаңып, мотордың қуаты қосылғаның және басқа функцияларды пайдалануға болатынын көрсетеді. Машина пайдаланылмайтын болса, әрдайым негізгі қуатын өшіріп, құрылғыны желіден ажыратып қойыңыз.

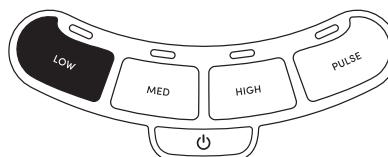

ТӨМЕН ЖЫЛДАМДЫҚ

Сүйиқ қамырды, түздықты, маринадты; омлет жұмыртқаларын араластыруға; піскен тамақты және піспеген жемістерді өңдеуге пайдаланыңыз.



ОРТАША ЖЫЛДАМДЫҚ


Крем сорпа әзірлеуге, түздықтарды араластыруға, жаңғақтарды ұнтақтауға және соустарды, жағып жейтін тағамдарды, аралас сусындарды, сусын жасайтын ұнтақтарды және сұт коктейльдерін араластыруға пайдаланыңыз.

Күтім жасау және техникалық қызмет көрсету



ЖОҒАРЫ ЖЫЛДАМДЫҚ

Қою қоспаларды сұйылту және мұздатылған жемістер мен көкөністерден смузи жасау үшін пайдаланыңыз.

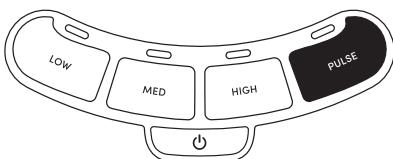

ИМПУЛЬС

Ұсақтау және өндөу процесін басқару үшін пайдаланыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ. Бұл параметрді ыстық ингредиенттерге
ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ!

Араластыруды басқару панелін пайдалану жолы

ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ТАҢДАУ

Жылдамдықты таңдап, қосу үшін бір рет басыңыз. Түйме жанады. Құрылғыны кідірту/тоқтату үшін түймені тағы бір рет басыңыз, ол өшеді немесе **POWER** (Куат) белгісін тұртқыңыз. Күті режимінде **POWER** (Куат) түймесі жанып тұрады. Кідірістен кейін толық өшіру үшін **POWER** (Куат) түймесін басып, құрылғыны желіден ажыратыңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Құмыраны пайдаланғанда, жылдамдық кідірткенше/тоқтатқанша істеп тұрады.

ИМПУЛЬС

Ингредиенттерді ұсақтау үшін **PULSE** (Импульс) түйесін басып жіберіңіз. Егер **PULSE** (Импульс) түйесін басып тұрсаңыз, ол оны жібергенше жұмыс істеп тұрады.

NutriBullet® блендерін тазалау жолы:

1-ҚАДАМ:

Ең маңыздысы, пайдаланбайтын **ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӘРДАЙЫМ ӨШІРІП**, мотор негізін қуат розеткасынан **АЖЫРАТЫП ҚОЙЫҢЫЗ**. Барлық бөліктерінің қозғалысы тоқтамайынша, құрылғыны пайдалануға әрекеттенбеніз! Құрылғыны құрастыру және бөлшектеу, керек-жарақтарын ауыстыру, тазалау кезінде және машинаны қарасызы қалдырған сайын осыны есте сақтаңыз.

2-ҚАДАМ:

Құмыраны мотор негізінен ажыратыңыз.

3-ҚАДАМ:

Жеке компоненттерді (мотор негізі, құмыра) келесі беттерде ұсынылған нұсқауларға сәйкес тазалаңыз.

МОТОР НЕГІЗІ:

- Жарақат алу қаупіне жол бермеу үшін, NutriBullet® блендері желіге қосылып тұрғанда, мотор негізіндегі жетек жүйесін **ЕШҚАШАН** тазалауға әрекеттенбеніз.

- Мотор негізін ешбір бөлшекті шешіп алуға тырыспаңыз.
- Мотор негізін тазалап сүртү үшін жылы сабынды суға малынған ысқыш пен ыдыс жуатын шүберекті пайдаланыңыз.
- Ақсан қалдықты мотор негізінен кетіру үшін дымқыл ысқышпен немесе жылы сумен сүртіңіз.
- Қажет болса, жетек жүйесінің айналасын шағын щеткамен жақсылап тазалап алуға болады.

АБАЙЛАҢЫЗ. Мотор негізін ешқашан суға батырманыңыз.

NUTRIBULLET® ҚҰМЫРАСЫ:

АБАЙЛАҢЫЗ. Жүздер өткір болады! Құмыраны тазалағанда сақ болыңыз.

- Құмыраны ыдыс жуатын машинада жууға болады. Үйдіс жуатын машинаға салмай тұрып, тамақ қалдықтарын кетіру үшін бір шайып, ыдыс-аяққа арналған щеткамен тазалап жіберген дұрыс. Құмыраны жуу үшін **ЕШҚАШАН** зарарсыздандыру циклін пайдаланбаңыз, жоғары температура пластмасса пішінін өзгертіп жіберуі мүмкін.
- Қаласаңыз, құмыраны ыдыс жуатын затты пайдаланып қолмен жуыңыз. Тұрып қалған ингредиенттерді ыдыс-аяққа арналған щеткамен немесе ысқышпен қосымша тазалау қажет болуы мүмкін.

- Құмыра құрылымы мен бұралған бұрандаларда жарықшақтану, шытынау немесе сыну белгілері бар-жоғын үнемі тексеріп отырыңыз. Зақымдалған болса, ықтимал дене жарақатының алдын алу үшін дереу ауыстырыңыз.
- **ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰЗІНЕ СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТИН ҚҰМЫРАНЫ ЕШҚАШАН ПАЙДАЛАНБАНЫЗ.** Бұл құмыра мен мотор негізінің бір-бірінен ажырап, жүздер жиынтығының ашылып қалуына және қатты дене жарақатына әкелуі мүмкін.

ТАМПЕР

- Тамперді әрдайым ыдыс жуатын затты пайдаланып қолмен жуыңыз. Тұрып қалған ингредиенттерді ыдыс-аяққа арналған щеткамен немесе ысқышпен қосымша тазалау қажет болуы мүмкін.

ҚИЫН ТАЗАЛАНАТЫН ҚАЛДЫҚТАР:

Егер ингредиенттер NutriBullet® блендерінің ішінде қатып қалса, ыдыстың MAX сыйығына дейін су толтырып, 1-2 тамши ыдыс жуатын затты қосыңыз. Желдетілетін қалпағы салынған құмыра қақпағын орнатып, құмыраны мотор негізіне орналастырыңыз. **LOW** (Темен) параметрін орнатып, 20-30 секунд аラластырыңыз; бұл қалған қалдықты босатып шығарады.

Сақтау жолы:

NutriBullet® құмырасын үстіндегі қақпағы жабылған күйде тігінен сақтаңыз. Құмыра қақпағының үстіне ешнәрсе қоймаңыз. Қалған бөлшектерді зақымдалмайтын және зиян келтірмейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қосалқы бөлшектер

Қосымша бөлшектер мен керек-жарақтарға тапсырыс беру үшін **nutribullet.com** веб-сайтымызға өтіңіз немесе клиенттерге қолдау көрсету қызметіне хабарласыңыз.

Содержание

- 3 Важные меры предосторожности**
- 13 Комплект поставки**
- 14 Инструкции по сборке**
- 15 Начало использования**
 - 15 Инструкции по безопасности
 - 16 Установка и использование кувшина
- 19 Панель управления**
 - 20 Использование панели управления
- 21 Уход и обслуживание**
 - 21 Порядок выполнения чистки прибора NutriBullet®
 - 22 Хранение
- 22 Сменные детали**

Важные меры предосторожности

Предупреждение! Чтобы исключить риск получения тяжелых травм, перед использованием прибора NutriBullet® внимательно прочтайте данное руководство.
При использовании электрических приборов всегда соблюдайте общие меры предосторожности, а также следующие важные указания.

Сохраните эти инструкции! • ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор не должен эксплуатироваться детьми.
Храните прибор и его шнур в месте, недоступном для детей.
Детям нельзя играть с прибором.
- Не использовать вне помещений.
- **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET® БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.**
- **ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР NUTRIBULLET®, ЕСЛИ ОН НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.**

- Всегда отсоединяйте прибор от сети электропитания, если он остается без присмотра, а также перед разборкой, сборкой или чисткой.
- Выключите прибор и отсоедините его от сети электропитания перед заменой принадлежностей или контактом с подвижными деталями.
- Приборы могут использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они были проинструктированы

касательно безопасного использования и осознают опасность неправильной эксплуатации.

- Запрещается использовать этот прибор не по назначению. Неправильное использование может стать причиной травм.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НАГРЕВОМ И ДАВЛЕНИЕМ

- Соблюдайте крайнюю осторожность во время смешивания горячих ингредиентов, поскольку при недостаточном контроле трение вращающихся ножей (во время смешивания) вместе с тепловой энергией нагретых ингредиентов может создать угрозу безопасности.
- При добавлении в блендер горячей жидкости необходимо соблюдать осторожность, так как из-за резкого образования пара возможен выброс жидкости из прибора.

Будьте особенно осторожны во время смешивания горячих жидкостей в кувшине.

Не включайте прибор, если используется кувшин без установленного на крышку кувшина и заблокированного колпачка с отверстием, так как это может привести к разбрзыванию ингредиентов, а в случае смешивания горячих ингредиентов — привести к ожогам или к ущербу имуществу.

Пар и брызги ингредиентов могут выходить через крышку кувшина, что может привести к ошпариванию или ожогу. **НЕ СМЕШИВАЙТЕ жидкости в кувшине без установленной крышки с колпачком с отверстием.** Колпачок с отверстием позволяет выходить пару и предотвращает повышение давления в кувшине, а также обеспечивает защиту от брызг.

При смешивании горячих жидкостей следите

за тем, чтобы добавленные в кувшин жидкость и твердые ингредиенты не превышали отметку MAX. Установите крышку кувшина с заблокированным колпачком с отверстием. Нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** и начните смешивание в режиме **LOW** (низкая скорость). По мере смешивания компонентов при необходимости отрегулируйте скорость. Если оставить прибор NutriBullet® работать дольше минуты, в результате трения ножей возможен нагрев ингредиентов и повышение давления в емкости. Если емкость для смешивания стала теплой на ощупь, выключите прибор и дайте емкости полностью охладиться. Затем осторожно снимите крышку, направив емкость от себя, чтобы избежать травм.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НОЖОМ

Ножи очень острые! Обращаться с осторожностью. Соблюдай-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

те осторожность при обращении с ножом. Чтобы избежать резаных ран, не касайтесь кромок ножа.

Соблюдайте осторожность при опорожнении емкостей и во время мойки.

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТИМИ! При приготовлении смесей держите руки и кухонные принадлежности вдали от ножей, чтобы уменьшить риск получения тяжелых травм.

- После смешивания выключите прибор. Дождитесь полной остановки ножей, затем отсоедините прибор от сети электропитания и снимите кувшин с основания с двигателем. Если снять емкость с прибора до его отсоединения от сети электропитания, можно повредить соединение ножа или шестерню двигателя.

Не используйте NutriBullet® Blender без

добавления жидкости, так как это может привести к повреждению ножей.

- Для вихревого эффекта (cyclonic action®) прибора NutriBullet® Blender требуется наличие жидкости во время приготовления смузи и других питательных блюд. Прибор NutriBullet® Blender не предназначен для дробления льда или перемешивания продуктов без жидкости. **ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ ЖИДКОСТЬ во время приготовления.**

- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** NutriBullet® Blender для измельчения сухих ингредиентов, например, круп, зерновых или кофе, так как это может повредить двигатель или нож.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУВШИНА

- Всегда используйте кувшин с установленной крышкой.
- При приготовлении блюд по рецептам, где требуется добавлять

ингредиенты во время смешивания, сначала добавьте основные ингредиенты, установите крышку кувшина с колпачком с отверстием и начните смешивание. Затем, когда основные ингредиенты будут смешаны, выкрутите колпачок с отверстием и аккуратно добавьте или влейте дополнительные ингредиенты в смесь.

- Чтобы переместить ингредиенты ближе к ножу, **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПРИЛАГАЕМЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ**, идущий в комплекте с прибором NutriBullet® Blender. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** другие предметы (помимо толкателя) для перемещения ингредиентов ближе к ножу. Конструкция толкателя спроектирована так, чтобы он не контактировал с ножом. Лопаточки, ложки и другие предметы могут контактировать с ножом, что может привести к повреждению блендера, имущества и получению травм.

- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ БЛИЖЕ К НОЖУ ПАЛЬЦАМИ.** Используйте только прилагаемый толкатель.

При смешивании в кувшине горячих жидкостей или ингредиентов со-блюдайте повышенную осторожность.

- Брызги или выходящий пар могут стать причиной получения ожогов или ущерба для имущества.

Не заполняйте емкость жидкостью или твердыми ингредиентами выше отметки максимального уровня.

Всегда начинайте смешивание в режиме **LOW** (низкая скорость).

Для предотвращения ожогов следите за тем, чтобы руки и открытые участки кожи располагались вдали от отверстия в колпачке.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- Запрещается подключать данный прибор

к сетям с другими параметрами электропитания или другими типами розеток. Запрещается использовать переходники или преобразователи напряжения, так как они могут стать причиной короткого замыкания, пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения прибора.

- Запрещается использовать принадлежности сторонних поставщиков, включая консервные банки, так они могут стать причиной пожара, поражения электрическим током, травм или повреждения изделия и аннулирования гарантии на прибор.

- Чтобы исключить опасность поражения электрическим током, никогда не опускайте шнур, вилку или основание блендера с двигателем NutriBullet® в воду или другие жидкости. Не используйте поврежденный шнур,

вилку или основание с двигателем.

- Всегда **ВЫКЛЮЧАЙТЕ И ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ** NutriBullet® Blender, если он не используется, а также **ПЕРЕД** сборкой, разборкой, заменой принадлежностей или чисткой. Дождитесь, когда остановятся все подвижные детали прибора NutriBullet® Blender.
- Следите за тем, чтобы шнур не свисал с края стола или столешницы. Избегайте повреждений сетевого шнура, не тяните и не перекручивайте его. Убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей, в том числе плиты.
- Если двигатель не работает, отсоедините основание с двигателем от сети электропитания и дайте ему остыть в течение 15 минут. Затем снова запустите прибор. Прибор NutriBullet® Blender

оснащен встроенным тепловым реле, которое отключает двигатель в случае перегрева. После охлаждения и отсоединения прибора от сети электропитания тепловое реле сбрасывается.

- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготавителем, специалистом авторизованного сервисного центра или специалистом с равнозначной квалификацией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание возникновения опасности из-за случайного сброса теплового предохранителя запрещается использовать для питания этого прибора внешнее коммутационное устройство, например, таймер, или подключать прибор к цепи, в которой часто происходят отключения электроэнергии.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Чтобы нагреть смесь, приготовленную при комнатной температуре или из холодильника (не выше 21°C / 70°F), поместите ее в кастрюлю и поставьте на плиту. Всегда проверяйте внутреннюю температуру приготовленных продуктов с помощью термометра. Продукты могут быть прохладными на ощупь, но горячими внутри.

Прибор NutriBullet® Blender не предназначен для подогрева продуктов на плите. Не ставьте основание с двигателем или любые принадлежности NutriBullet® на плиту и не опускайте их в воду. Это может привести к повреждению компонентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ

- В целях обеспечения пожарной безопасности следите за тем,

чтобы в отверстия на нижней панели основания с двигателем не попадала пыль или ворсинки. Не закрывайте эти отверстия легковоспламеняющимися материалами, например, газетой, скатертью, салфетками, кухонными полотенцами, сервировочными подложками или пр.

- **ВНИМАНИЕ!** Всегда устанавливайте NutriBullet® Blender на ровной поверхности и оставляйте свободное пространством под основанием с двигателем и вокруг него для циркуляции воздуха. Отверстия на нижней панели изделия предназначены для вентиляции и предотвращают перегрев двигателя.

МЕДИЦИНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Приведенные в настоящем руководстве и руководстве по рецептам сведения не заменяют рекомендации врача. Всегда консультируйтесь с врачом по

вопросам здоровья и питания.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

- В период приема медицинских препаратов, в частности холестеринснижающих препаратов, антикоагулянтов, препаратов для коррекции артериального давления, транквилизаторов или антидепрессантов, перед приготовлением по рецептам в данном руководстве и руководстве по рецептам проконсультируйтесь с врачом.
- Не измельчайте в приборе следующие семена и косточки, так как они содержат химические вещества, которые при проглатывании выделяют цианид: семена яблок, косточки вишни, сливы, персиков и абрикосов. Косточки фруктов также могут стать причиной повреждения кувшина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не помещайте компоненты прибора NutriBullet® Blender в микроволновую печь, духовой шкаф или кастрюлю, стоящую на плите, а также не погружайте их в кипящую воду, так как это приведет к повреждению компонентов.
- **ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕКАНИЯ НА ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ КУВШИН!** На кувшин нанесены две линии MAX: одна предназначена для твердых ингредиентов (верхняя линия), а другая — для жидкостей (нижняя линия). При добавлении ингредиентов в блендер следите за тем, чтобы они не превышали соответствующие отметки MAX. Превышение отметки MAX может стать причиной протекания и опасного увеличения давления, в результате которого возможно разъединение кувшина.

ние емкости и ножа, что может стать причиной получения травм и причинения ущерба.

- Для каждого прибора NutriBullet® Blender используется специальная модель кувшина. Использование несовместимых деталей (деталей от других моделей) может привести к повреждению прибора NutriBullet® Blender и несет угрозу безопасности. При заказе сменных деталей на сайте nutribullet.com или в службе поддержки покупателей указывайте модель прибора, чтобы заказанные детали были совместимы с используемым прибором.
- Периодически осматривайте все компоненты прибора NutriBullet® Blender на предмет повреждений или износа, которые могут влиять на работу прибора или создавать опасность поражения электрическим током. Убедитесь, что сетевой шнур и его вилка не повреждены.

Перестаньте использовать и замените емкости для смешивания при обнаружении на них трещин, помутнения или повреждения пластика. Убедитесь, что ножи врачаются свободно и конструкция не имеет повреждений. Проверьте чистоту основания с двигателем и наличие свободного пространства вокруг основания. Соблюдайте рекомендации по обслуживанию, приведенные в руководстве и не используйте прибор NutriBullet® Blender с поврежденными деталями. В случае неисправности прибора NutriBullet® Blender немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу поддержки покупателей. Новые чаши, кувшины и ножи со съемником NutriBullet® можно приобрести на сайте nutribullet.com или обратившись в службу поддержки покупателей.

! Сохраните эти инструкции!

Добавить комментарий, задать вопрос или сообщить о проблеме можно на сайте nutribullet.com.

Комплект поставки



1 кувшин с
встроенным ножом



1 крышка кувшина с
колпачком с отверстием



1 основание с
двигателем



1 толкатель

Инструкции по сборке



Начало использования

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРА УЧИТЫВАЙТЕ ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ОПИСАННЫЕ ДАЛЕЕ:

- Убедитесь, что основание подключено к сети и готово к работе.
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** прибор с кувшином без установленной крышки кувшина и колпачка с отверстием.
- Не используйте прибор пустым.
- Принадлежности прибора не предназначены для использования в микроволновой печи.
- **Не оставляйте** прибор без присмотра во время работы.

**Будьте особенно осторожны
во время смещивания
горячих жидкостей в кувшине.**




Из колпачка с отверстием может выходить пар и брызги, что может стать причиной ошпаривания или ожогов. **НЕ СМЕШИВАЙТЕ** жидкости в кувшине без установленной крышки с колпачком с отверстием. Колпачок с отверстием позволяет выходить пару и предотвращает повышение давления, а также обеспечивает защиту от брызг.

При смещивании горячих жидкостей следите за тем, чтобы добавленные в кувшин жидкость и твердые ингредиенты не превышали отметку MAX. Закрепите крышку кувшина с установленным колпачком с отверстием. Нажмите на значок **ВКЛЮЧЕНИЯ**. Начнется смещивание в режиме **LOW** (низкая скорость). После перемешивания до однородности (отсутствие брызг) при необходимости увеличьте скорость.

Установка и использование кувшина

- Перед переходом к шагу 2 просмотрите все предупреждающие указания и меры предосторожности, приведенные в главе «Важные меры предосторожности» (стр. 24–33) и на предыдущей странице.
- Установите основание с двигателем на чистую, сухую, ровную поверхность, например, на столешницу или стол.

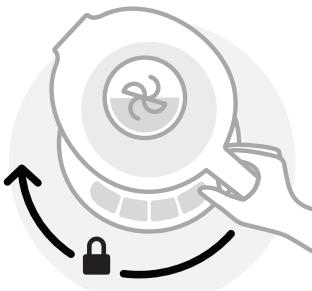

3 Установите кувшин на основание с двигателем. Ручка кувшина должна быть направлена вправо от панели управления блендера и ни в коем случае не назад. Слегка поверните кувшин по часовой стрелке, чтобы защелкнулись фиксаторы. Щелчок означает, что кувшин заблокирован и готов к смешиванию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы левша, разместите кувшин так, чтобы он был направлен в центр панели управления блендера, и поверните его по часовой стрелке.

4



Добавьте в кувшин ингредиенты и убедитесь, что они не превышают отметку MAX.

ПРИМЕЧАНИЕ. На кувшин нанесены две линии MAX: одна предназначена для твердых ингредиентов (верхняя линия), а другая – для жидкостей (нижняя линия). При добавлении ингредиентов в блендер следите за тем, чтобы они не превышали соответствующие отметки MAX.

5



Установите на кувшин крышку с колпачком с отверстием. Убедитесь, что она выровнена относительно ручки.

6



Подсоедините вилку сетевого шнура к розетке сети электропитания и нажмите кнопку ВКЛЮЧЕНИЯ ⏪, чтобы запустить блендер.

7



Чтобы начать смешивание, выберите скорость на панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Описание режимов скорости см. на рисунке панели управления блендера на стр. 19.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется добавить ингредиенты во время смешивания, переключите блендер в режим **LOW** (низкая скорость) и снимите колпачок с отверстием с крышки кувшина. При этом крышку кувшина не снимайте. Добавьте ингредиенты через отверстие в колпачке, при необходимости прижмите их толкателем. Установите колпачок с отверстием, затем включите нужный режим скорости. **НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ** ингредиенты через отверстие в колпачке при смешивании горячих ингредиентов.



ВНИМАНИЕ! Не используйте другие предметы (помимо толкателя) для перемещения ингредиентов ближе к ножу. Конструкция толкателя спроектирована так, чтобы он не контактировал с ножом. Лопаточки, ложки и другие предметы слишком длинные и могут контактировать с ножом, что может привести к повреждению блендера, имущества и/или получению травмы.

Панель управления



8

Если ингредиенты налипли на боковую поверхность кувшина, остановите блендер, нажав кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , и дождитесь полной остановки ножа. Снимите крышку кувшина и толкателем отделите ингредиенты от стенки кувшина. После этого установите крышку и продолжайте смещивание. Если ингредиенты продолжают прилипать к стенке кувшина, возможно, следует добавить немного жидкости.

9

При достижении нужной консистенции остановите прибор, нажав кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ**  или выбранного режима скорости, и дождитесь полной остановки ножа.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ножи очень острые. Запрещается помещать руки в кувшин.

10 Нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** , чтобы полностью выключить прибор.




11

Поверните кувшин против часовой стрелки и снимите его с основания с двигателем. Подавайте приготовленную смесь. Приятного аппетита!

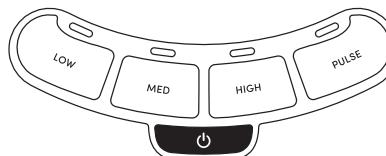

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Эта кнопка служит для включения электропитания прибора. При нажатии загорается подсветка кнопки, указывая на включение двигателя и готовность к использованию других функций. Если прибор не используется, выключайте главный выключатель и отсоединяйте прибор от сети электропитания.

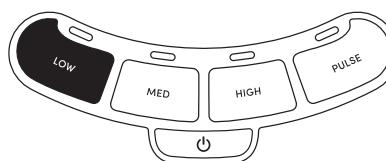

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

Смешивание жидкого теста, подливы, маринадов; смеси для яичницы-болтуни; измельчение приготовленных продуктов и свежих фруктов.



СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ


Приготовление крем-супов, густых соусов, измельчение орехов, приготовление соусов, паст, смешанных напитков, порошковых напитков и молочных коктейлей.

Уход и обслуживание



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Перемешивание густых смесей и измельчение замороженных фруктов и овощей для приготовления смузи.

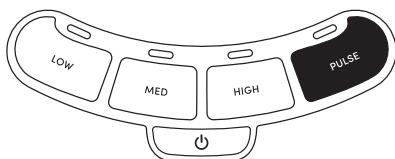

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

Шинкование и обработка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ этот режим для измельчения горячих ингредиентов!

Использование панели управления

ВЫБОР СКОРОСТИ

Выберите скорость и нажмите кнопку один раз для включения. Кнопка подсвечивается. Для приостановки / полной остановки работы прибора нажмите кнопку еще раз, при этом подсветка кнопки погаснет; или нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** ⏹. В режиме ожидания кнопка **ВКЛЮЧЕНИЯ** ⏹ продолжает подсвечиваться. Для полного выключения в режиме паузы нажмите кнопку **ВКЛЮЧЕНИЯ** ⏹ и отсоедините прибор от сети электропитания.

ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании кувшина двигатель будет работать до приостановки / полной остановки.

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

Нажмите и отпустите кнопку **PULSE** (импульсный режим) для шинкования ингредиентов. Прибор работает, пока нажата кнопка **PULSE** (импульсный режим).

Порядок выполнения чистки прибора NutriBullet®:

ШАГ 1:

Самое главное — **ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР и ОТСОЕДИНЯЙТЕ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ** основание с двигателем, когда прибор не используется. Дождитесь, когда все подвижные детали остановятся! Это относится к сборке, разборке, замене принадлежностей, чистке и случаям, когда прибор остается без присмотра.

ШАГ 2:

Отсоедините кувшин от основания с двигателем.

ШАГ 3:

Очистите отдельные компоненты (основание с двигателем, кувшин) в соответствии рекомендациями, описанными далее.

ОСНОВАНИЕ С ДВИГАТЕЛЕМ:

- Во избежание опасности травмирования **ЗАПРЕЩЕНО** чистить систему привода на основании с двигателем, когда прибор NutriBullet® Blender подключен к сети электропитания.

- Не пытайтесь извлечь какие-либо компоненты из основания с двигателем.
- Для чистки основания с двигателем используйте губку или салфетку, смоченную в теплой воде с добавлением моющего средства.
- Для устранения возникших в результате протекания отложений на основании с двигателем протрите его губкой, смоченной в теплой воде.
- При необходимости для очистки области системы привода можно использовать небольшую щетку.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Запрещается опускать основание с двигателем в воду.

КУВШИН NUTRIBULLET®:

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ножи очень острые! Соблюдайте осторожность во время чистки кувшина.

- Кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Перед помещением компонентов в посудомоечную машину рекомендуется прополоскать их и слегка очистить щеткой для посуды, чтобы удалить оставшиеся загрязнения. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать цикл дезинфекции для мойки кувшина, так как при нагреве возможна деформация пластика.

- Также можно мыть кувшин вручную водой с добавлением моющего средства. Налипшие ингредиенты можно удалить щеткой или губкой.
- Периодически проверяйте состояние кувшина и резьбы на предмет повреждений или трещин. Для предотвращения травм сразу же заменяйте поврежденные компоненты.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУВШИН, ЕСЛИ ОН НЕ ВЫРОВНЕН КОРРЕКТНО ПО ОТНОШЕНИЮ К НОЖУ.** В противном случае возможно разъединение кувшина и основания с двигателем. Открытый нож может создать опасность нанесения тяжелых травм.

ТОЛКАТЕЛЬ

- Всегда мойте толкатель вручную водой с добавлением моющего средства. Налипшие ингредиенты можно удалить щеткой или губкой.

УДАЛЕНИЕ СТОЙКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ:

Если ингредиенты засохли внутри прибора NutriBullet® Blender, наполните емкость водой до отметки MAX и добавьте 1-2 капли средства для мытья посуды. Закрепите на основании с двигателем крышку кувшина с установленным колпачком с отверстием. Смешивайте в режиме **LOW** (низкая скорость) в течение 20-30 секунд; загрязнения при этом размягчаются.

Хранение:

Храните кувшин NutriBullet® в вертикальном положении с закрытой крышкой. Не кладите на крышку кувшина другие предметы. Остальные детали храните в безопасном месте, чтобы избежать их повреждения.

Сменные детали

Для заказа дополнительных деталей и принадлежностей посетите сайт **nutribullet.com** или обратитесь в службу поддержки покупателей.

Зміст

- 14 Важливі запобіжні заходи**
- 13 Що включено**
- 15 Керівництво по збиранню**
- 16 Початок роботи**
 - 16 Керівництво з безпеки
 - 19 Збирання та використання глечика
- 20 Панель управління змішуванням**
 - 21 Як користуватися панеллю управління змішуванням
- 21 Догляд та технічне обслуговування**
 - 22 Як очистити NutriBullet®
 - 22 Як зберігати
- 3 Замінні деталі**

Важливі запобіжні заходи

Попередження! Щоб уникнути ризику серйозних травм, уважно прочитайте всі інструкції перед початком роботи з NutriBullet®. Під час використання будь-якого електроприладу слід завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступну важливу інформацію.

| Збережіть ці інструкції! • ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

- Цим приладом не повинні користуватися діти. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Діти не повинні грatisя з приладом.
- Не використовуйте на відкритому повітрі.
- **НИКОЛИ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ NUTRIBULLET® БЕЗ НАГЛЯДУ, КОЛИ ВІН ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ.**
- **ЗАВЖДИ ВИМИКАЙТЕ NUTRIBULLET®, КОЛИ ВІН НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ.**
- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення, якщо він залишається без нагляду та перед тим,

- як збирати, розбирати або чистити.
- Вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення перед тим, як змінювати аксесуари або наблизятись до частин, що рухаються, в процесі використання.
- Приладами можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо вони знаходяться під наглядом чи отримали інструкції щодо безпечно-го використання приладу та якщо вони розуміють пов'язану небезпеку.
- Не використовуйте цей прилад ні для чого іншого, крім як за призна-

ченням. Неправильне використання може привести до травмування.

ТЕПЛОВА БЕЗПЕКА І БЕЗПЕКА ТИСКУ

- Завжди проявляйте надзвичайну обережність та увагу під час використання гарячих інгредієнтів у будь-якій суміші, оскільки тертя, лез, що обертаються (під час процесу змішування) у поєднанні з теплою енергією нагрітих інгредієнтів можуть створити небезпечну ситуацію, якщо їх не контролювати належним чином.
- Будьте обережні, якщо в блендер заливається гаряча рідина, оскільки вона може вирватися з приладу через раптове паротворення.

Будьте особливо обережні, коли змішуєте гарячі рідини у глечику.

Ніколи не вмикайте живлення, використовуючи глечик без вентиляційної кришки, встановленої та зафікованої у кришці глечика, оскільки інгредієнти можуть розбризкуватися, а якщо вони гарячі або теплі, можуть спричинити

термічну травму або пошкодження майна.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Інгредієнти пари та бризок можуть просочуватися через кришку глечика, потенційно ошпарюючи та/або обпалюючи користувача. **НИКОЛИ не змішуйте гарячі рідини у глечику без зафікованих та закріплених кришки глечика та вентиляційної кришки.** Відкрита вентиляційна кришка дозволяє пару та тиску виходити, захищаючи від надмірного розбризкування.

Змішуючи гарячі рідини, додайте рідкі та тверді інгредієнти у свій глечик нижче відповідних ліній MAX. Прикріпіть кришку глечика із встановленою та зафікованою вентиляційною кришкою. Натисніть POWER Ⓛ і почніть змішування на налаштуванні **LOW**. Як тільки інгредієнти інтегруються, відрегулюйте швидкість за потреби. Якщо NutriBullet® змішує довше однієї хвилини, тертя лез може привести до нагрівання інгредієнтів та внутрішнього тиску всередині посудини. Якщо посуди-

на для змішування стає теплою на дотик, вимкніть машину і дайте посудині повністю охолонути перед тим, як обережно відкрити її, спрямувавши в сторону від тіла, щоб уникнути травмування.

БЕЗПЕКА ЛЕЗА

Леза гострі! Поводьтеся обережно. Поводячись з будь-яким лезом, будьте обережні. Щоб уникнути рваної рани, не беріться за край леза і не торкайтесь його.

Під час спорожнення посудин та під час чищення слід бути обережним.

ЗАПОБІГАЙТЕ КОНТАКТУ З РУХОМИМИ ДЕТАЛЯМИ! Змішуючи харчові продукти, тримайте руки та посуд подалі від лез, щоб зменшити ризик серйозного травмування.

- Після змішування вимкніть пристрій. Зачекайте, щоб зняти глечик з бази мотора, поки мотор повністю не зупиниться і пристрій повністю не вимкнеться. Зняття посудини з пристрою до повного вимкнення

може призвести до пошкодження муфти леза або мотор-редуктора.

Ніколи не використовуйте NutriBullet® Blender без додавання рідини, оскільки це може пошкодити леза.

- Циклонна action® NutriBullet® Blender вимагає використання рідин для приготування смузі та інших поживних страв. NutriBullet® Blender не призначений для використання без рідин або в якості дробарки льоду.
- ЗАВЖДИ ДОДАВАЙТЕ РІДИНУ в свою страву.**
- **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** NutriBullet® Blender для подрібнення сухих інградієнтів, таких як зерна, крупи або кава, оскільки це може пошкодити мотор і лезо.

БЕЗПЕКА ГЛЕЧИКА

- Завжди використовуйте глечик із надійно встановленою кришкою глечика.
- За рецептами, які вимагають включення певних інградієнтів під час змішування, спочатку додайте основні інградієнти, закройте кришку

глечика прикріпленою вентиляційною кришкою та почніть змішування. Потім, як тільки інградієнти добре перемішані, відкрийте вентиляційну кришку, обережно вливши або опустивши інградієнти в суміш.

- Якщо вам потрібно підштовхнути інградієнти ближче до леза, **ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛІШЕ НАДАНИЙ ТОВКАЧ** із NutriBullet® Blender. **НЕ** використовуйте будь-який прилад, крім товкача, щоб підштовхувати інградієнти до леза. Товкач спеціально розроблений, щоб не контактувати з лезом. Шпателі, ложки та інші інструменти можуть контактувати з лезом, що може привести до пошкодження машини, пошкодження майна та/або можливого травмування.

- **НИКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПАЛЬЦІ АБО БУДЬ-ЯКУ ЧАСТИНУ РУКИ, щоб проштовхувати інградієнти до леза.** Використовуйте лише наданий товкач.

Не забувайте дотримуватися особливої обережності, коли змішуєте гарячі рідини або інградієнти в глечику.

- Розпилення або випуск пари може спричинити опіки та/або пошкодження майна.
- Не наповнюйте контейнер вище лінії максимальної ємності, вказаних для рідин та твердих інградієнтів.

Завжди починайте змішувати гарячі інградієнти на налаштуванні **LOW**.

Тримайте руки та іншу відкриту шкіру подалі від кришки, щоб запобігти можливим опікам.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Не використовуйте цей виріб у місцях з різними електричними характеристиками або типами вилок. Не використовуйте з будь-яким типом перехідника або пристроям перетворювача напруги, оскільки це може привести до короткого замикання, пожежі, ураження електричним струмом, травмування або пошкодження виробу.

- Використання насадок, включаючи банки для консервування, не рекомендовано і може спричинити пожежу, ураження електричним струмом, травмування або пошкодження виробу та призведе до аннулювання гарантії на виріб.
- Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, ніколи не занурюйте шнур, вилку або базу мотора NutriBullet® у воду або інші рідини. Припиніть використання, якщо пошкоджено шнур, вилку або базу мотора.
- Завжди **ВІД'ЄДНУЙТЕ** від **МЕРЕЖІ** NutriBullet® Blender, коли він не використовується або **ПЕРЕД** збиранням, розбиранням, зміною аксесуарів або чищенням. Не намагайтесь брати руками NutriBullet® Blender, поки всі деталі не перестануть рухатися.
- Не дозволяйте шнур звисати через край столу або стільниці. Не тягніть, не скручуйте та не пошкоджуйте шнур живлення. Не дозволяйте шнту торкатися гарячих поверхонь, включаючи плиту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Якщо мотор перестає працювати, від'єднайте базу мотора і дайте йому охолонути протягом 15 хвилин, перш ніж намагатися використовувати його знову. NutriBullet® Blender має внутрішній тепловий вимикач, який вимикає мотор при його перегріванні. Тепловий вимикач повернеться в початковий стан, коли пристрій буде від'єднано від мережі, а тепловий вимикач охолоне.
- Якщо шнур живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпеки, він має бути замінений виробником, його сервісним агентом або особами з аналогичною кваліфікацією.

ОБЕРЕЖНО: Щоб уникнути небезпеки через ненавмисне повернення в початковий стан теплового вимикача, цей пристрій не має підключатися до зовнішнього комутаційного пристрою, наприклад таймеру, або під'єднуватися до ланцюга, який регулярно вмикається і вимикається електромережею.

БЕЗПЕКА НАГРІВАННЯ НА ПЛИТИ

Щоб нагріти елементи, змішані при кімнатній температурі або охолоджувачі ($21^{\circ}\text{C} / 70^{\circ}\text{F}$ або менше), перекладіть суміш у кастрюлю на плиті. Для вимірювання внутрішньої температури приготованих інгредієнтів завжди використовуйте термометр; вони можуть здаватися холодними на дотик, але залишатися гарячими всередині.

NutriBullet® Blender не призначений для використання на плиті. Не встановлюйте базу мотора або будь-який аксесуар NutriBullet® на плиту, в мікрохвильову піч і не занурюйте в окріп. Це може привести до пошкодження аксесуара.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо ВЕНТИЛЯЦІЇ

- Щоб уникнути ризику пожежі в отворах бази джерела живлення (під базою мотора) не має бути пилу і ворсу, і вони не мають бути закриті легкозаймистими матеріалами, такими як газе-

ти, скатертини, серветки, рушники, килимки або інші подібні матеріали.

- **ОБЕРЕЖНО!** Завжди використовуйте NutriBullet® Blender на рівній поверхні, залишаючи безперешкодний простір під і навколо бази мотора, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря. Отвори в нижній частині виробу передбачені для вентиляції, яка забезпечує надійну роботу та запобігає перегріванню мотора.

МЕДИЧНА БЕЗПЕКА

- Інформація, що міститься в цьому «Керівництві користувача» або «Путівнику по рецептам», не має на меті замінити рекомендації лікаря. Завжди консультуйтесь з лікарем щодо питань здоров'я та харчування.

ВЗАЄМОДІЯ З ЛІКАМИ:

- Якщо ви приймаєте будь-які ліки, особливо ліки, що знижують рівень холестерину, засоби, що розріджують кров, ліки від артеріального тиску, транквілізатори чи антидепресанти, прокон-

сультуйтесь з лікарем перед тим, як спробувати будь-який із рецептів смузі, що містяться в цьому «Керівництві користувача» або «Путівнику по рецептам».

- Не змішуйте наступні насіння і кісточки, оскільки вони містять хімічну речовину, яка, як відомо, виділяє ціанід в організм при прийомі всередину: насіння яблука, кісточки вишні, кісточки сливи, кісточки персика і кісточки абрикоса. Кісточки фруктів можуть також пошкодити глечик.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Не кладіть ніякі деталі NutriBullet® Blender у мікрохвильову піч, духовку або кастрюлю і не занурюйте у окріп, оскільки це може привести до пошкодження деталі.
- **ЩОБ УНИКНУТИ ВИТОКУ, НЕ ПЕРЕПОВНЮЙТЕ ГЛЕЧИК!** Глечик позначені двома лініями MAX: одна для твердих інгредієнтів (верхня лінія)

і одна для рідин (нижня лінія). Наповнюючи блендер, переконайтесь, що інгредієнти не перевищують відповідні лінії MAX. Перевищення лінії MAX може привести до витоку та створити небезпечний тиск, що може привести до від'єднання корпусу блендера та вузла леза, що може привести до травмування та/або пошкодження майніна.

- Глечик специфічний саме для вашої моделі NutriBullet® Blender. Використання несумісних деталей (деталей інших моделей) може привести до пошкодження NutriBullet® Blender або створити загрозу безпеці. Під час замовлення запасних частин на веб-сайті nutribullet.com або через службу обслуговування клієнтів, будь ласка, вкажіть модель машини, щоб переконатися, що ви отримуєте деталі, сумісні з вашим пристроєм.
- Періодично перевіряйте всі компоненти NutriBullet® Blender на наявність пошкоджень або

зносу, які можуть погіршити належну роботу або становити електричну небезпеку. Переконайтесь, що шнур живлення та вилка не пошкоджені. Припиніть використання та замініть чашки для змішування, якщо виявите тріщини, помутніння або пошкодження пластику. Переконайтесь, що леза вільно обертаються, а їхня структура не пошкоджена. Переконайтесь, що база мотора нічим не закрита і чиста. Дотримуйтесь інструкцій з технічного обслуговування в «Керівництві користувача» та ніколи не використовуйте NutriBullet® Blender з пошкодженими компонентами. Якщо NutriBullet® Blender не працює, негайно припиніть його використання та зверніться до служби обслуговування клієнтів. Ви можете придбати нові чашки NutriBullet® та леза екстрактора, що легко повертається, на веб-сайті nutribullet.com або звернувшись до служби обслуговування клієнтів.

! Збережіть ці інструкції!

Якщо у вас є якісь зауваження, запитання чи сумніви, перейдіть на веб-сайт nutribullet.com.

Що включено.



1 глечик із вбудованим лезом



1 кришка глечика з вентиляційною кришкою



1 база мотора



1 товкач

Керівництво по збиранню



Початок роботи

ВИКОРИСТОВУЮЧІ ПРИЛАД, ПАМ'ЯТАЙТЕ ПРО ЦІ ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Переконайтесь, що база під'єднана до мережі.
- **НЕ** намагайтеся використовувати глечик блендера на приладі, не прикріпивши кришку глечика та вентиляційну кришку.
- Ніколи не запускайте прилад, коли він порожній.
- Аксесуари приладу не призначені для використання в мікрохвильовій печі, оскільки це може їх пошкодити.
- **Ніколи** не залишайте прилад без нагляду, коли він використовується.

Будьте особливо обережні, коли змішуєте гарячі рідини у глечику.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Пара та бризки можуть просочуватися через вентиляційну кришку, потенційно спричиняючи ошпарювання та/або опіки. **НИКОЛИ** не змішуйте гарячі рідини у глечику без закріплених кришки глечика та вентиляційної кришки. Вентиляційна кришка вентилюється, що дозволяє парі та тиску виходити, захищаючи від надмірного розбризкування.

Змішуючи гарячі рідини, додайте рідкі та тверді інгредієнти у свій глечик нижче відповідних ліній MAX. Прикріпіть кришку глечика із встановленою вентиляційною кришкою. Натисніть піктограму **POWER**, потім розпочніть змішування на налаштуванні **LOW**. Як тільки інгредієнти інтегруються і суміш вирівнюється (без розбризкування), збільшуйте швидкість за необхідності.

Збирання та використання глечика

- 1 Перш ніж переходити до Кроку 2, перегляньте всі попередження та застереження у розділі «Важливі запобіжні заходи» (стор. 46–53) та на передній сторінці.
- 2 Встановіть базу мотора на чисту, суху, рівну поверхню, таку як стійка або стіл.

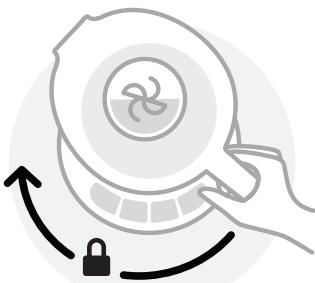

- 3 Встановіть глечик на базу мотора — ручкою, спрямованою праворуч від панелі управління змішуванням, але не назад — і обережно поверніть за годинниковою стрілкою, щоб він зафіксувався на місці. Коли ви чуєте клацання, він зафікований і готовий до змішування.

ПРИМІТКА: Якщо ви лівша, помістіть ручку у напрямку до центру панелі управління змішуванням і поверніть за годинниковою стрілкою.



- 4 Додайте інгредієнти в глечик, переконавшись, що вони не перевищують лінію MAX.

ПРИМІТКА: Глечик позначений двома лініями MAX: одна для твердих інгредієнтів (верхня лінія) і одна для рідин (нижня лінія). Наповнюючи блендер, переконайтесь, що інгредієнти не перевищують відповідні лінії MAX.



- 5 Встановіть кришку глечика з вентильованою кришкою, прикріплену до глечика, переконавшись, що вона вирівняна з ручкою.

ПРИМІТКА: Якщо ви лівша, помістіть ручку у напрямку до центру панелі управління змішуванням і поверніть за годинниковою стрілкою.



6

- 6 Під'єднайте шнур живлення до електричної розетки та натисніть **POWER ⚡**, щоб увімкнути блендер.



7

- 7 Щоб розпочати змішування, виберіть швидкість на панелі управління змішуванням.

ПРИМІТКА: Для визначення швидкості перейдіть до діаграми панелі управління змішуванням на стор. 20.

ПРИМІТКА: Якщо вам потрібно додаткові інгредієнти під час змішування, переключіть налаштування на **LOW** і зніміть вентиляційну кришку з кришки глечика, залишаючи кришку прикріпленою. Додайте інгредієнти через отвір у верхній частині кришки, а потім, за необхідності, утрамбуйте товкачем. Встановіть назад вентиляційну кришку, а потім збільште її до бажаної швидкості. **НЕ** намагайтесь додавати елементи через отвір для вентиляції, коли змішуєте гарячі інгредієнти.



ОБЕРЕЖНО: Не використовуйте будь-який пристрій, крім товкача, щоб підштовхувати інгредієнти до леза. Товкач спеціально розроблений, щоб не контактувати з лезом. Шпателі, ложки та інші інструменти досить довгі та можуть дістатися до леза, що може привести до пошкодження машини, пошкодження майна та/або можливого травмування.



8

Якщо інгредієнти пристали до країв глечика, зупиніть прилад, натиснувши **POWER** , і почекайте, поки лезо перестане обертатися. Потім зніміть кришку глечика та використовуйте товкач для видалення інгредієнтів. Закінчивши, встановіть кришку назад і продовжуйте змішування. Якщо інгредієнти продовжують приставати, подумайте про додавання рідини.

9



Коли ви досягли бажаної консистенції, зупиніть прилад, натиснувши **POWER**  або швидкість, яку ви вибрали, і зачекайте, поки леза перестануть обертатися.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Леза гострі. Ніколи не вставляйте руки в глечик.

10



Натисніть **POWER** , щоб повністю вимкнути пристрій.

11



Поверніть глечик проти годинникової стрілки і підніміть базу мотора. Наливайте і насолоджуйтесь!

Панель управління змішуванням

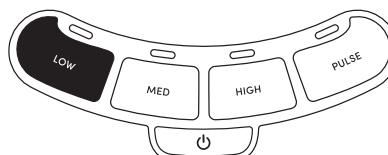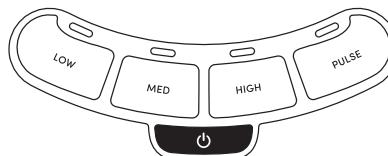

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ


Кнопка живлення активує основне живлення приладу. При натисканні ця кнопка загоряється, вказуючи на те, що мотор включений, і можна використовувати інші функції. Завжди вимикайте головне живлення та відключайте пристрій від мережі, коли машина не використовується.

НИЗЬКА ШВІДКІСТЬ

Використовуйте для змішування рідкого тесту, підлив, маринадів; яєчні-брехухи; обробляйте приготовану їжку та сирі фрукти.


СЕРЕДНЯ ШВІДКІСТЬ

Використовуйте для крем-супів, соусів, подрібнення горіхів і змішування соусів, спредів, змішаних напоїв, сухих напоїв і молочних коктейлів.

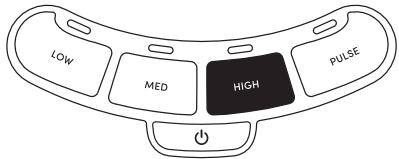

ВИСОКА ШВІДКІСТЬ

Використовуйте для зрідження густих сумішей та екстрагування заморожених фруктів та овочів.

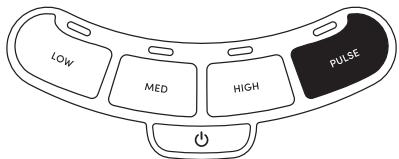

PULSE

Використовуйте для контролю подрібнення та обробки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ

використовуйте це налаштування із гарячими інгредієнтами!

Як користуватися панеллю управління змішуванням

ЩОБ ВИБРАТИ ШВІДКІСТЬ

Виберіть швидкість і натисніть один раз, щоб увімкнути. Кнопка засвітиться. Щоб призупинити/зупинити пристрій, натисніть кнопку вдруге – вона перестане світітися – або натисніть **POWER** ⚡. Перебуваючи в режимі очікування, кнопка **POWER** ⚡ горітиме. Щоб повністю вимкнути живлення після призупинення, натисніть **POWER** ⚡ і від'єднайте пристрій від мережі.

ПРИМІТКА: Коли ви використовуєте глечик, швидкість буде працювати, доки не буде призупинена/зупинена.

PULSE

Натисніть і відпустіть кнопку **PULSE**, щоб подрібнити інгредієнти. Якщо утримувати кнопку **PULSE**, він буде продовжувати працювати, доки ви її не відпустите.

Догляд та технічне обслуговування

Ось як очистити NutriBullet®:

КРОК 1:

Найголовніше – **ЗАВЖДИ ВІМІКАЙТЕ ПРИСТРІЙ та ВІД'ЄДНУЙТЕ** базу мотора від розетки, коли він не використовується. Не намагайтесь брати руками пристрій, доки всі деталі не перестануть рухатися! Під час збирання та розбирання, коли змінюєте аксесуари під час чищення, а також в будь-який час, коли ви залишаєте машину без нагляду.

КРОК 2:

Від'єднайте глечик від бази мотора.

КРОК 3:

Очистіть окремі компоненти (базу мотора, глечик), як рекомендовано на наступних сторінках.

БАЗА МОТОРА:

- Щоб уникнути ризику травмування, **НИКОЛИ** не намагайтесь чистити систему приводу на базі мотора, коли NutriBullet® Select під'єднаний до мережі.

- Не намагайтесь зняти будь-які деталі з бази мотора.
- За допомогою губки або серветки, змоченої теплою мильною водою, протирайте базу мотора, поки вона не стане чистою.
- Щоб очистити залишки витоків з бази мотора, протріть їх вологою губкою та теплою водою.
- За необхідності ви можете скористатися маленькою щіткою для очищення ділянки системи приводу, щоб забезпечити її чистоту.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не занурюйте базу мотора у воду.

ГЛЕЧИК NUTRIBULLET®:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Леза гострі! Коли чистити глечик, будьте обережні.

- Глечик можна мити в посудомийній машині. Перед тим як поміщати його в посудомийну машину, ми рекомендуємо промити його і швидко очистити щіткою для посуду, щоб видалити залишки сміття. **НИКОЛИ** не використовуйте цикл дезінфекції для миття глечика – висока температура може деформувати пластик.

- Якщо бажаєте, промийте глечик вручну водою з мілом. Пристали інгредієнти можуть вимагати додаткового очищення щіткою або губкою для посуду.
- Регулярно перевіряйте стан глечика і різьблення на наявність тріщин, у тому числі волосні, або пошкоджень. У разі пошкодження негайно замініть, щоб запобігти можливому травмуванню.
- **НИКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГЛЕЧИК, ЯКИЙ НЕ-ПРАВИЛЬНО ВИРІВНЯНИЙ З ЛЕЗОМ..** Це може привести до від'єднання глечика та бази мотора, відкриваючи вузол леза та потенційно спричиняючи тяжкі травми.

ТОВКАЧ

- Завжди промийте товкач вручну водою з мілом. Пристали інгредієнти можуть вимагати додаткового очищення щіткою або губкою для посуду.

ІНТЕНСИВНЕ ОЧИЩЕННЯ:

Якщо інгредієнти висохли всередині NutriBullet® Blender, наповніть корпус блендера водою до лінії MAX для рідини та додайте 1–2 краплі засобу для миття посуду. Прикріпіть кришку глечика із вставле-ною вентиляційною кришкою та встановіть глечик на базу мотора. Змішуйте на **LOW** протягом 20–30 секунд; це має послабити залишки сміття.

Як зберігати

Зберігайте глечик NutriBullet® у вертикальному положенні із закріпленою зверху кришкою глечика. Не кладіть нічого поверх кришки глечика. Зберігайте елементи, що залишилися, у безпечному місці, де вони не будуть пошкоджені та не завдауть шкоди.

Замінні деталі

Щоб замовити додаткові деталі та аксесуари, відвідайте наш веб-сайт за адресою nutribullet.com або зверніться в службу обслуговування клієнтів.

Storage conditions: Temperature: from +5C to +45C; humidity <80%

Storage life: Unlimited

Life time: 2 years (5 years for certain types of goods)

Disposal conditions: In accordance with ecological requirements

Transportation conditions: Do not drop or expose excessive vibration during transportation.

Selling conditions: Selling conditions are not specified by the manufacturer but must conform to local, national and international regulations and standards.

Условия хранения: температура: от +5C до +45C; влажность <80%

Срок хранения: Не ограничен

Срок службы: 2 года (На некоторые виды продукции 5 лет)

Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.

Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

KZ: Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Барлық құқықтар қорғалған. NutriBullet және NutriBullet логотипі – АҚШ-та және дүниежүзінде тіркелген CapBran Holdings, LLC сауда белгілери.

Сүреттер нақты өнімнен өзгеше болуы мүмкін. Біз бұйымдарымызды үнемі жақсартып отыруға ұмтыламыз, сондықтан осы нұсқаулықта берілген сипаттамалар ескертусіз өзгерілігі мүмкін.

RU: Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Все права защищены. NutriBullet и логотип NutriBullet являются торговыми марками компании CapBran Holdings, LLC, зарегистрированными в США и по всему миру.

Изделие, изображенное на рисунках, может отличаться от фактического вида. В результате постоянного усовершенствования продукции возможно изменение указанных технических характеристик.

UK: Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Всі права збережено. NutriBullet і логотип NutriBullet є товарними знаками CapBran Holdings, LLC, зареєстрованими в США та в усьому світі.

Ілюстрації можуть відрізнятися від реального виробу. Ми постійно прагнемо вдосконалити нашу продукцію, тому технічні характеристики, що містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження.

210628_NB Blender